



Vous venez de changer votre lecteur, il faut le détecter !

1) Lancez le logiciel *Configuration* disponible dans le Menu V11.

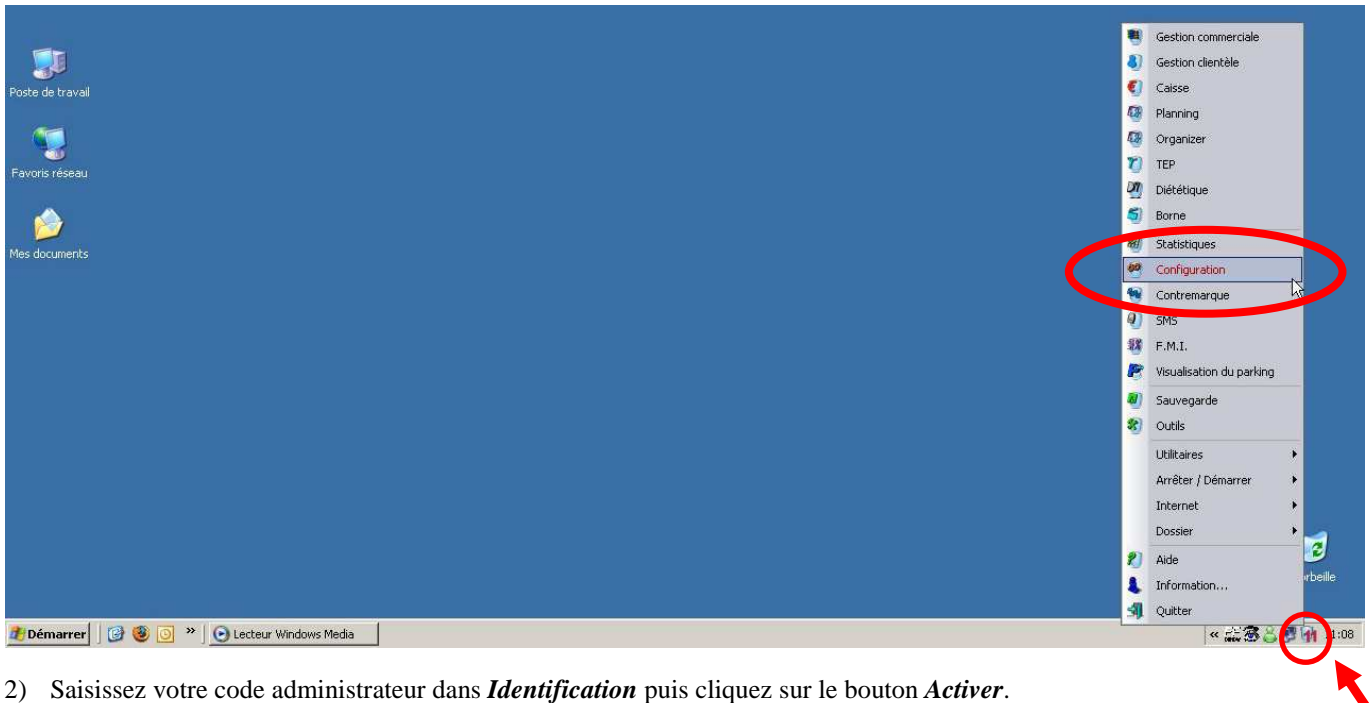


2) Saisissez votre code administrateur dans *Identification* puis cliquez sur le bouton *Activer*.

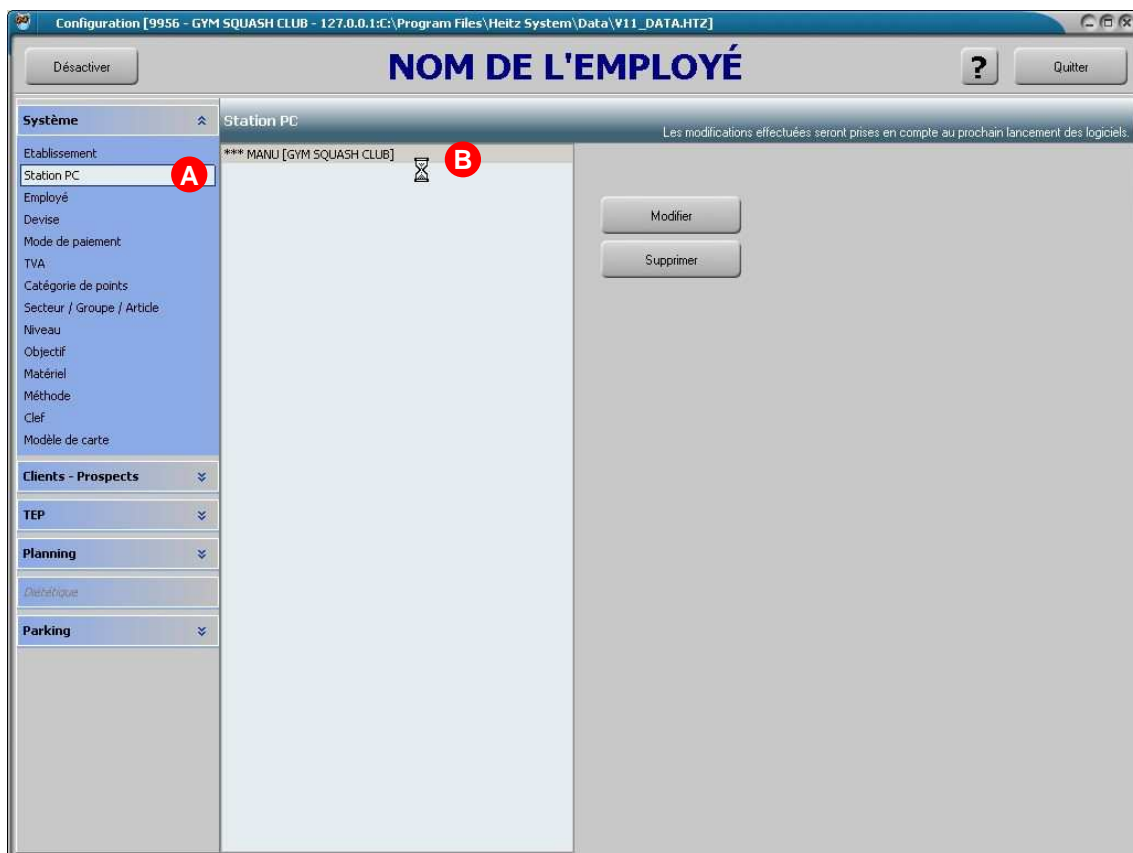

3) Dans la partie de gauche cliquez sur le bouton *Station PC*


4) Double-cliquez sur l'ordinateur où vous vous trouvez, **B** celui où les lecteurs sont branchés. (C'est celle où il y a 3 étoiles devant le nom s'il y en a plusieurs)

5) Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet **Matériel**. **C**

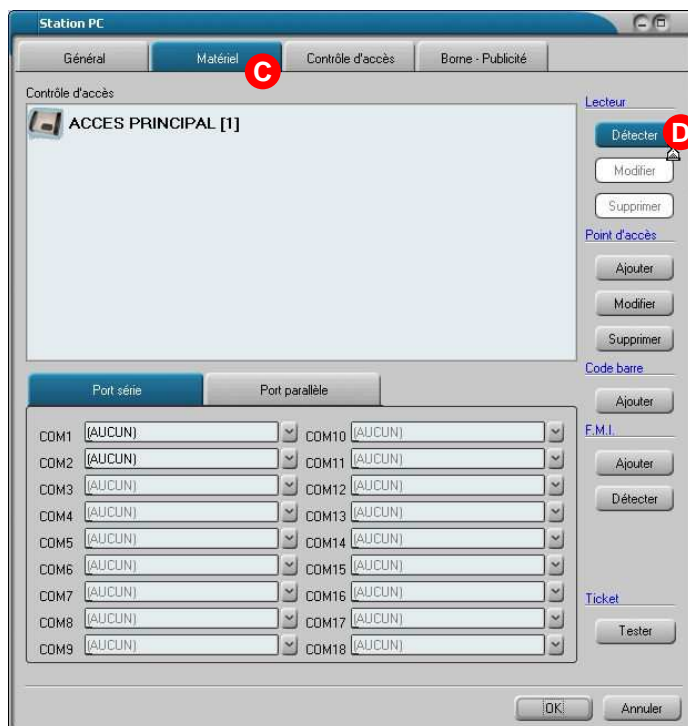

6) Cliquez sur le bouton **Détecter**. **D**

Lorsque le scan de tous les ports de communication est terminé, la fenêtre suivante s'affiche :

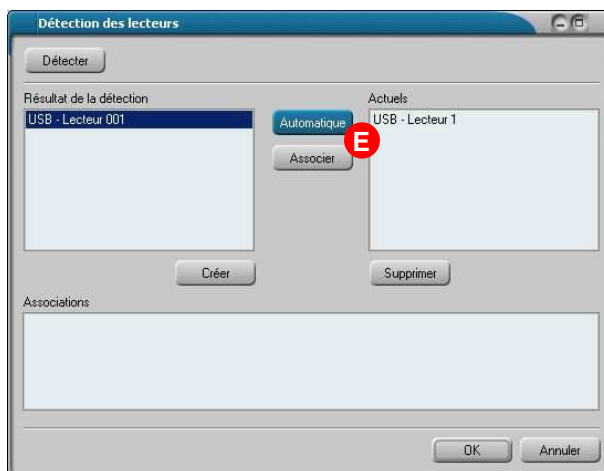


7) Cliquez sur le bouton **Automatique**. **E** la fenêtre suivante apparaît :




8) Cliquez sur le bouton **Ok**

Pour activer la gâche électrique pour ouvrir une porte ou un tripode, ou tout autre module permettant de gérer un accès :

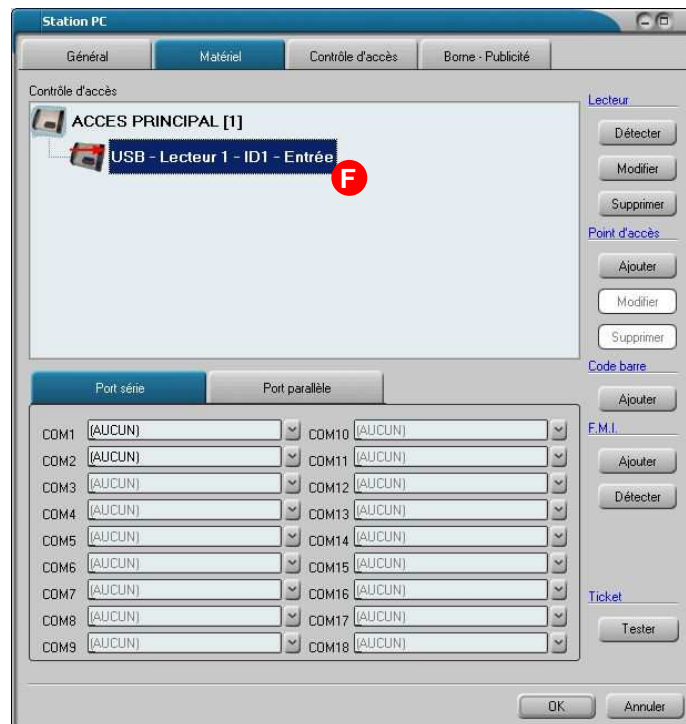

9) Double-cliquez sur le lecteur qui est relié à la gâche : par exemple **F**

10) Saisissez le temps d'ouverture souhaité en seconde dans le champ **Gâche**.

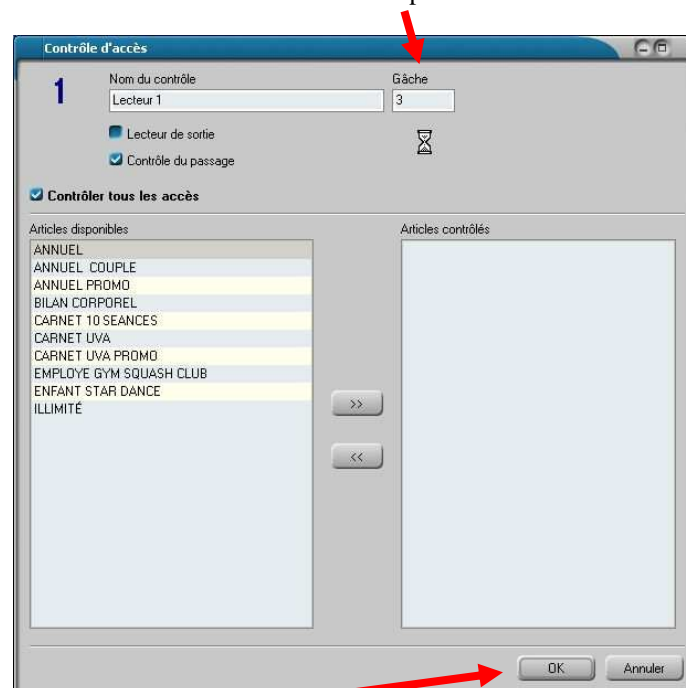

11) Puis cliquez sur le bouton **Ok**.

Quittez le logiciel Configuration et redémarrez le logiciel de Gestion Clientèle.

En effet les modifications de la configuration ne sont prises en compte qu'au démarrage du logiciel de Gestion Clientèle.

ATTENTION, IL FAUT CONFIGURER LE TEMPS DE GACHE A CHAQUE NOUVELLE DETECTION DES LECTEURS.