


Branchement d'une ou de plusieurs commandes de gâche


Gâche standard

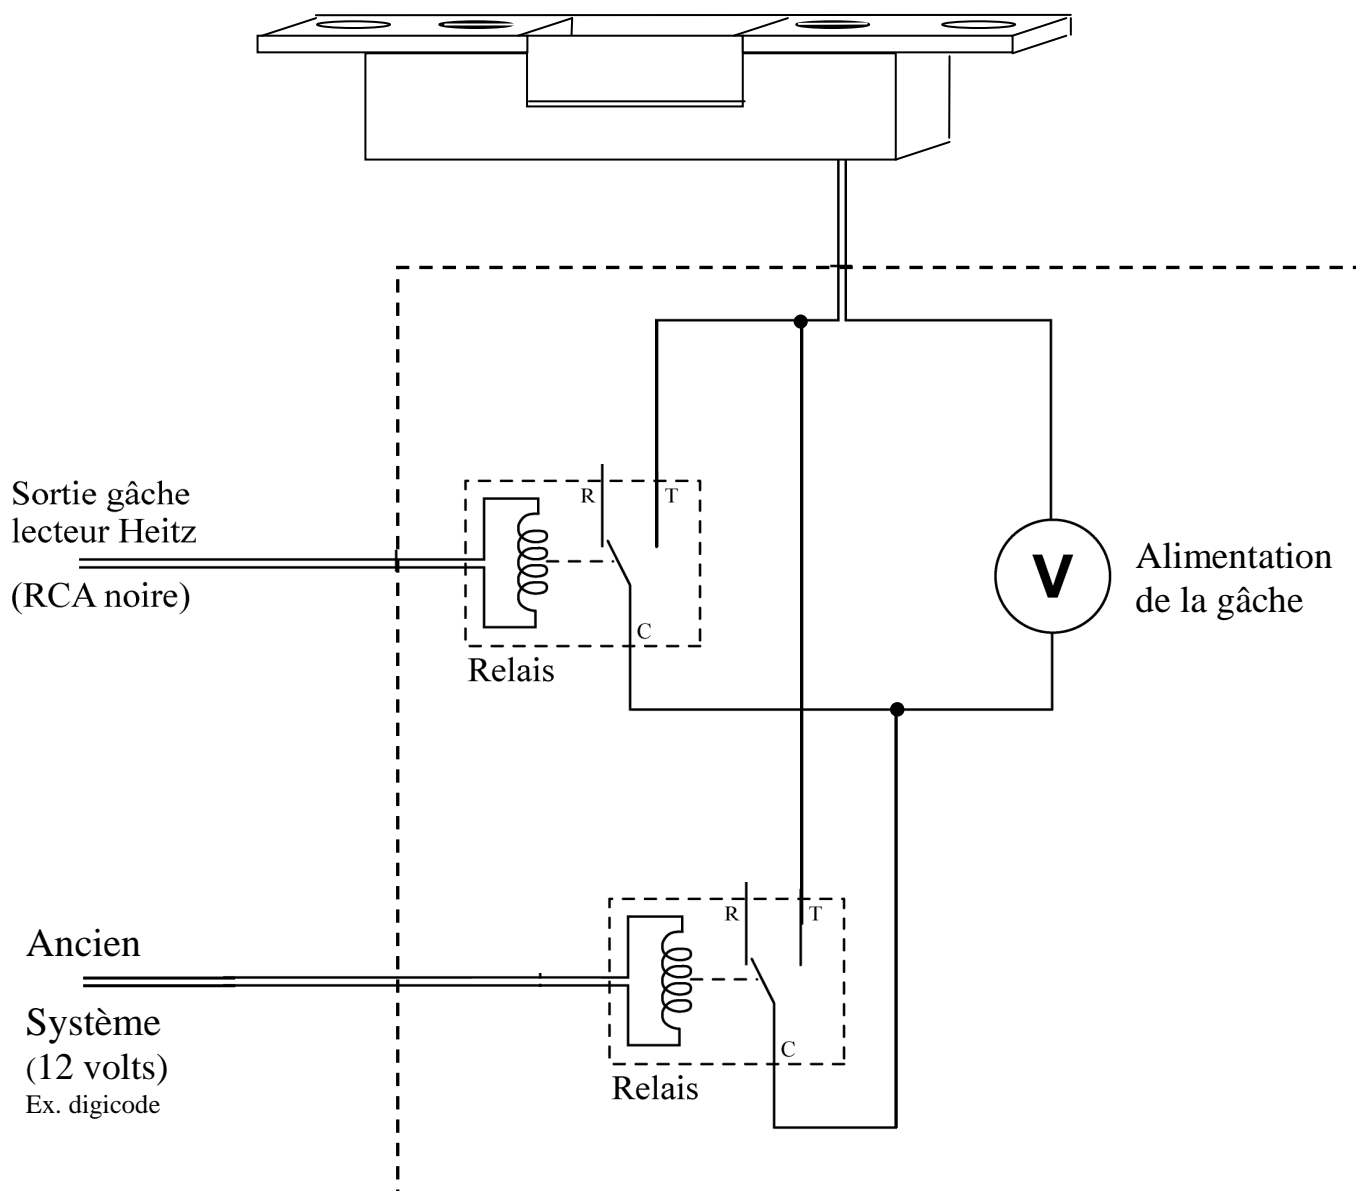

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gâche. Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entraînant l'annulation de la garantie.

Le relais, la ventouse et son alimentation ne sont pas fournis par la société Heitz.

Gâche Ventouse

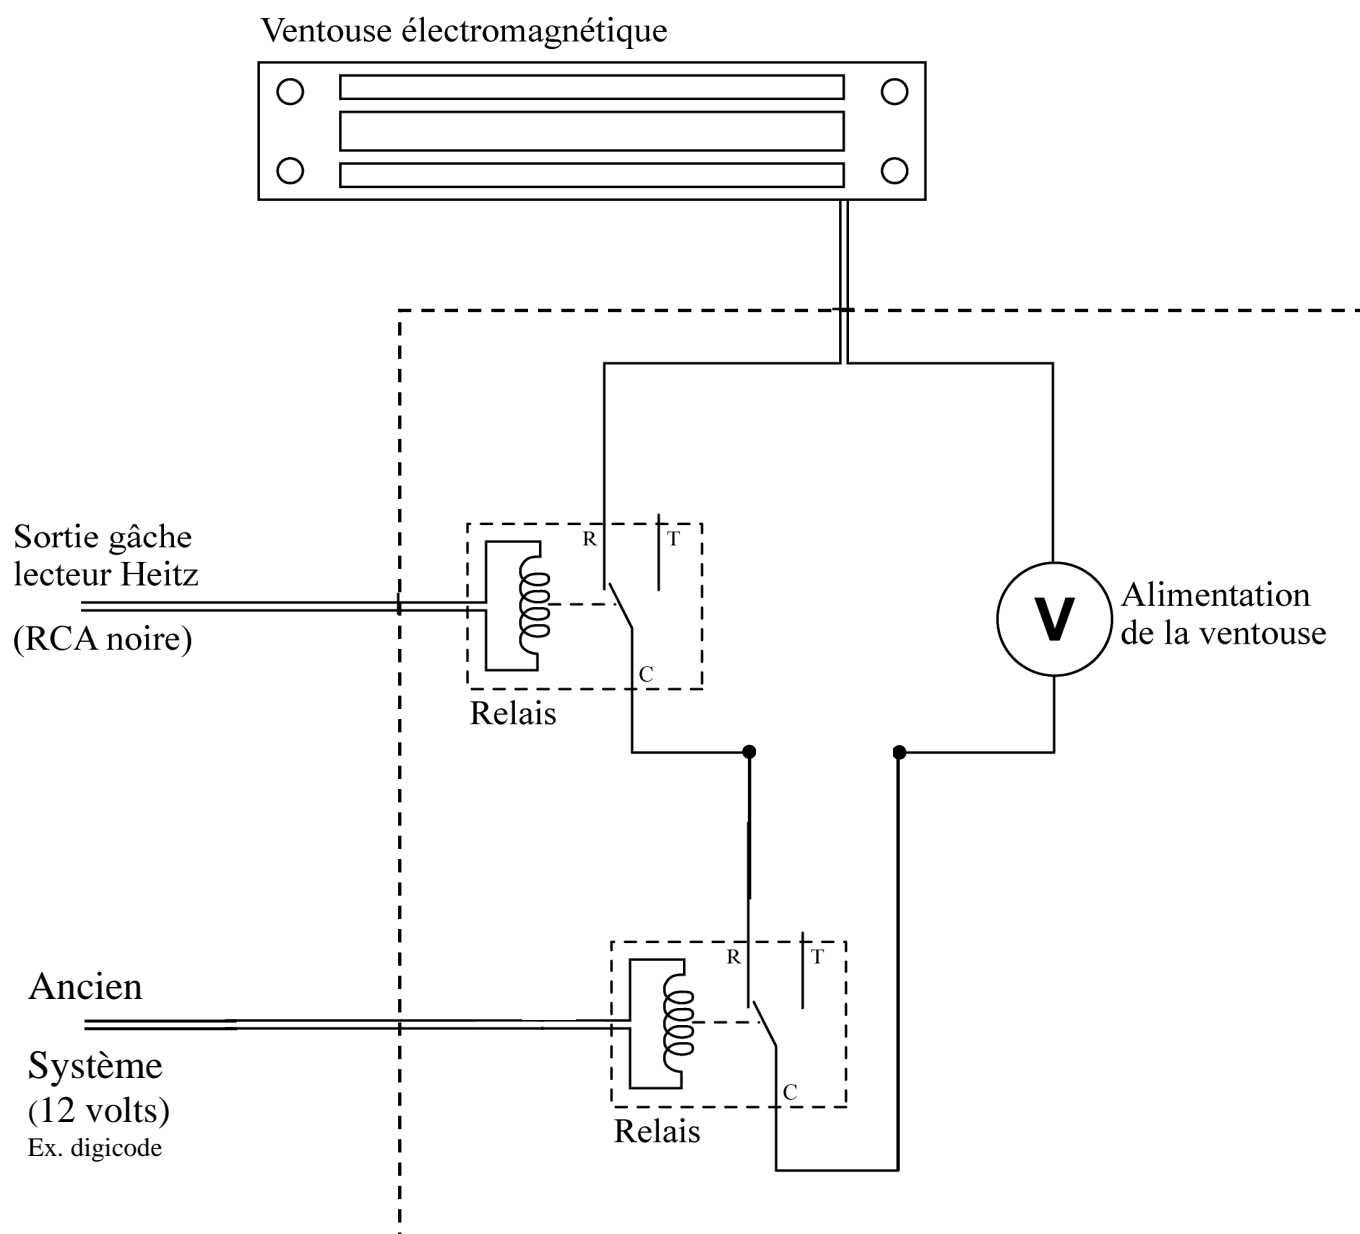

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gâche. Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entraînant l'annulation de la garantie.
Le relais, la ventouse et son alimentation ne sont pas fournis par la société Heitz.